Campana de Isla

Modelo KCIP1210

FOR THE WAY IT'S MADE.™

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de usar.
Antes de conectar, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INDICE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 2
Requisitos Eléctricos 3
Conexión eléctrica 4
Instrucciones para la Instalación y Uso 4
MODO DE FUNCIONAMIENTO 5
Modo de Extractor 5
Modo Depurador 5
INSTALACIÓN 6
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO 14
Descripción del Producto 14
Funcionamiento 14
LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN 15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 17
TEMAS AMBIENTALES 18
ASISTENCIA TÉCNICA O DE MANUTENCIÓN 18
GARANTÍA 19
DATOS TÉCNICOS 20

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo advierte sobre los peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le advierten tanto el peligro potencial, cómo la reducción de las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.

Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.

No remueva el cable de la conexión a tierra.

Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.

• Use dos o más personas para mover e instalar el producto.

Si es necesario usar un adaptador o triple, utilice solamente adaptadores certificados o proporcionados por el fabricante.

NOTAS IMPORTANTES

Por seguridad de los usuarios de la Campana, utilice siempre y exclusivamente el Servicio Autorizado KitchenAid pues solo él posee la capacidad para realizar este tipo de cambio.

• Si el cordon de suministro está dañado debe ser reemplazdo por uno de similares características proporcionado por el fabricante o su servicio post ventas. Para este reemplazo, por favor, contacte la Central de Atención KitchenAid.

• Su Campana de Pared KitchenAid ha sido desarrollada exclusivamente para el uso doméstico.

• La primera instalación de su campana debe ser realizada por el Servicio Autorizado KitchenAid. Esta primera instalación es gratuita.

• Si la campana está dañada o no funciona correctamente, no la utilice.

• Instale y posicione la campana estrictamente en concordancia a las instrucciones contenidas en este manual de usuario.

• Nunca almacene materiales inflamables dentro o sobre la campana. No seguir estas instrucciones puede ocasionar accidentes.

• No arregle o cambie cualquier tipo de artefacto o pieza de la campana, caso que no sea específicamente recomendado en este manual.

Todos los demás servicios de manutención deben ser ejecutados por un técnico del Servicio Autorizado KitchenAid.

• Si es necesario usar un adaptador o triple, utilice solamente adaptadores certificados o proporcionados por el fabricante.

• Su Campana de Pared KitchenAid no debe ser utilizada por niños o personas no habilitadas para la correcta manipulación del producto.

• La acumulación de grasa o suciedad dentro y fuera de la campana disminuye el rendimiento del aparato. Limpie su campana regularmente según las instrucciones de este manual.

• No coloque objetos sobre la campana, pues pueden obstruir las salidas de aire, además de ocasionar su caída.

• No haga flambeados de alimentos bajo la campana. Esto puede dañar el aparato.

• Esté atento al freír alimentos. La grasa sometida a alta temperatura puede inflamarse generando llamas que pueden dañar la campana.

• No deje los quemadores de la cocina prendidos sin ollas o recipientes sobre la parrilla.

También no permita que las llamas de los quemadores escapen por las laterales de las ollas o recipientes.

Reduzca las llamas de los quemadores para que esta quede completamente cubierta por la base del recipiente. El calor de las llamas puede dañar la campana. Si ocurre la producción de llamas de forma accidental, retire inmediatamente el recipiente en llamas ubicado bajo la campana y cubra las llamas con la tapa de una olla grande. Esto apagará el fuego. Apague el quemador de la cocina.

• Cambie periódicamente los filtros conforme las instrucciones de la sección "Limpieza y Manutención". La acumulación de grasa dentro del filtro disminuye el rendimiento de la campana.

• Si la ampolleta de la campana está encendida, no toque a su alrededor, pues tanto la ampolleta como la región de su entorno alcanzan temperaturas extremas.

• El aire succionado por la campana no debe ser eliminado a través del mismo sistema de chimenea de otro dispositivo que funcione a gas u otro combustible (por ejemplo: estufa a gas).

• El ambiente debe ser lo suficientemente ventilado para su utilización con otro dispositivo que funcione a gas u otro combustible.

• El aire extraido no debe descargarse a un tubo en el que circule aire caliente.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico
Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.
Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.
No remueva el cable de la conexión a tierra.
Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

• Verifique si el suministro eléctrico indicado en la etiqueta del cable de la campana es el mismo suministro del área local donde será enchufado (220 V).

• Para la protección de la red eléctrica se recomienda que el producto sea conectado a un circuito protegido por un interruptor automático. Si no existen interruptores automáticos disponibles en el tablero de distribución eléctrico de su domicilio, consulte con un electricista o técnico calificado para instalarlos, de preferencia cerca a la campana.

• Utilice un enchufe tripolar exclusivo, para cables eléctricos con enchufe tipo B, aprobado por las normativas locales.

• Verifique si su domicilio posee una correcta conexión a tierra según la reglamentación local.

• Los sistemas de desconexión de artefactos estacionarios deben contar con una separación de contacto de al menos 3mm en todos los polos, aunque no exista cordón de suministro, un enchufe macho ó cualquier otro medio de desconexión.

CONEXIÓN ELECTRICA

CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico
Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.
Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.
No remueva el cable de la conexión a tierra.
Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.
No use un adaptador o triple exceptuando adaptadores certificados ó proporcionados por el el fabricante en conjunto con el producto.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Para obtener un mejor desempeño, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

Mantener el material empaquetado (bolsas plásticas, pedazos de poliéster etc.) fuera del alcance de los niños

Asegúrese que el producto no haya sido dañado durante el transporte.

La instalación de las conexiones eléctricas y/ reemplazo del cable de alimentación deben ser realizadas por el servicio técnico Autorizado KitchenAid.

IMPORTANTE:
Use siempre guantes al empezar la instalación o realizar un trabajo de manutención.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y USO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por peso excesivo.
Use dos o más personas para mover e instalar el producto.
No seguir esta instrucción puede ocasionar lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Para obtener un mejor desempeño, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

Al instalar el ducto extractor (modo extractor), el diámetro de la salida de aire debe ser de 150 mm. Si es inferior, este diámetro deberá ser modificado para la especificación correcta.

IMPORTANTE:
La instalación del ducto de salida de aire con diámetro inferior a 150 mm perjudicará el funcionamiento del producto, ya que se reduce el flujo de aire.

IMPORTANTE:
Recomendamos que no se realice la instalación de su campana en un techo de yeso o "dry-wall" sin contactar un representante técnico exclusivo de este tipo de material. El representante verificará las necesidades para instalación del producto. La instalación sin una evaluación técnica especializada podrá causar daños al equipo, lo que ocasionaría la perdida de la garantía.

Verifique si el techo o estructura donde será instalada la campana no existen cables eléctricos o cañerías que puedan imposibilitar la instalación.

Lea y obedezca siempre todas las instrucciones de este manual

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El producto fue proyectado para ser utilizado de dos formas: modo extractor (el aire es direccionado hacia el exterior) o modo depurador (el aire atraviesa un filtro de carbón activo y es direccionado nuevamente hacia dentro de la cocina).

MODO EXTRACTOR

El producto posee una salida de aire superior **B** para descargar el aire hacia el exterior.

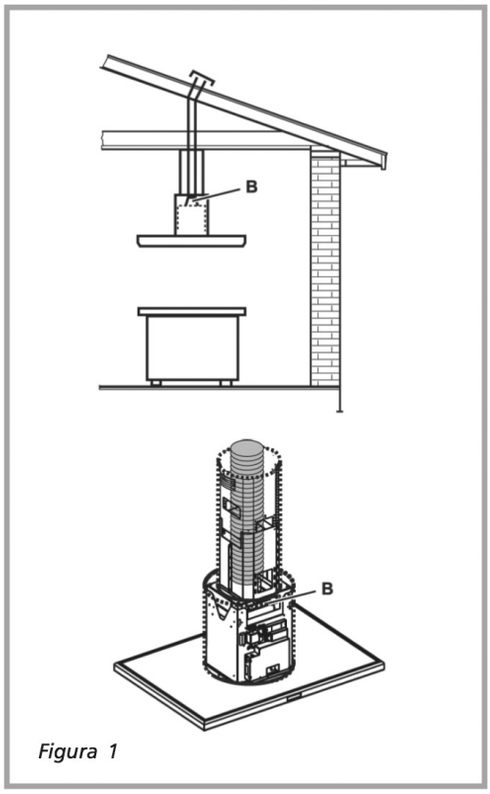

Figura 1

MODO DEPURADOR

Si no es posible la utilización del modo extractor, active el modo depurador, adaptando un filtro de carbón activo y el deflector **F** en el soporte (brazo) **G**; El aire circulará a través de la reja superior **H** y del tubo extractor, conectado a una salida de aire superior **B** y a un anillo de conexión ajustado al deflector **F**.

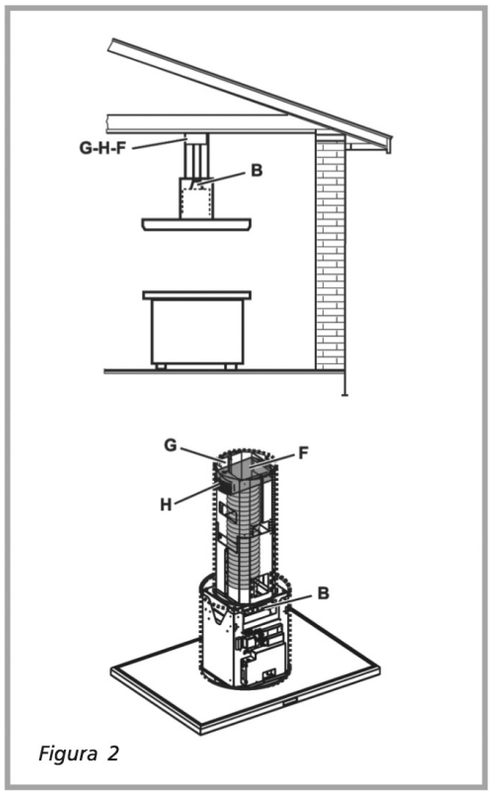

Figura 2

INSTALACIÓN

La distancia mínima entre la campana y la superficie de la cocina o de la encimera eléctrica no puede ser menos de 50 cm. Para cocinas o encimeras a gas o mixtos, esta distancia mínima debe ser de 70 cm.

Si los requisitos de instalación de la cocina o encimeras a gas especifican una distancia superior, siga estas instrucciones. Si su Cocina/Encimera posee una tapa de vidrio, es recomendable que se verifique la distancia entre la campana y la cocina con la tapa de vidrio abierta, pues la altura de cada cocina puede variar.

Tarugos para fijar adecuadamente en paredes de albañilería acompañan el producto. Sin embargo, un técnico calificado debe ser consultado para certificar que la instalación es adecuada para su tipo de pared/techo. Este debe ser suficientemente fuerte para soportar el peso del producto.

• Verifique si el producto adquirido es del porte correcto para el área donde será instalado.

• Para facilitar la instalación, Retire temporalmente todos los filtros y otras piezas que puedan ser removidas cuyo montaje y desmontaje hayan sido descritos en este manual. Al final de la instalación, estos deberán ser montados nuevamente. Vea el parágrafo relativo al desmontaje.

• Retire todo el material del embalaje, incluso el manual y piezas para la instalación.

• Si es posible, desconecte y retire otros aparatos eléctricos que estén cerca del área de instalación del producto, dejando un mejor acceso a la pared/techo donde será instalado el producto. En caso contrario, proteja al máximo las unidades y todas las piezas relacionadas a la instalación. Elija y cubra una superficie plana con algún tipo de protección donde sea posible apoyar el producto y las piezas.

• Desconecte el interruptor automático que alimenta el enchufe al cual el producto será conectado.

• Además, verifique si próximo al área de instalación del producto (en un area accesible aún cuando el producto está instalado), existe un interruptor eléctrico como también si es posible conectar el tubo de ventilación al exterior (solo en el modo extractor). Verifique la plantilla de papel fornecida con el producto.

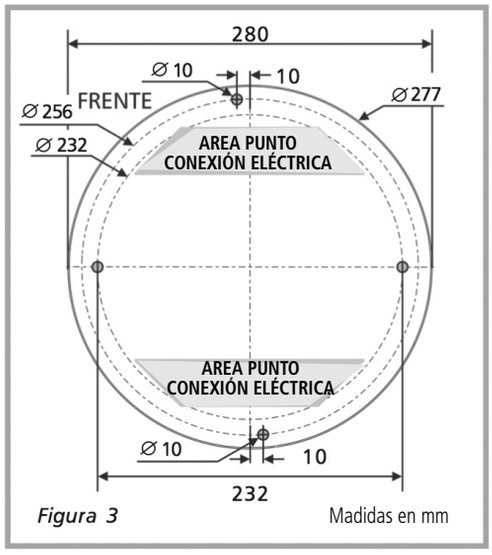

Figura 3 Madidas en mm

• Establezca la altura apropiada de la campana (distancia entre la cocina o encimera y la campana).

IMPORTANTE:
Asegúrese que las distancias mínimas indicadas en este manual de instrucciones sean respetadas.

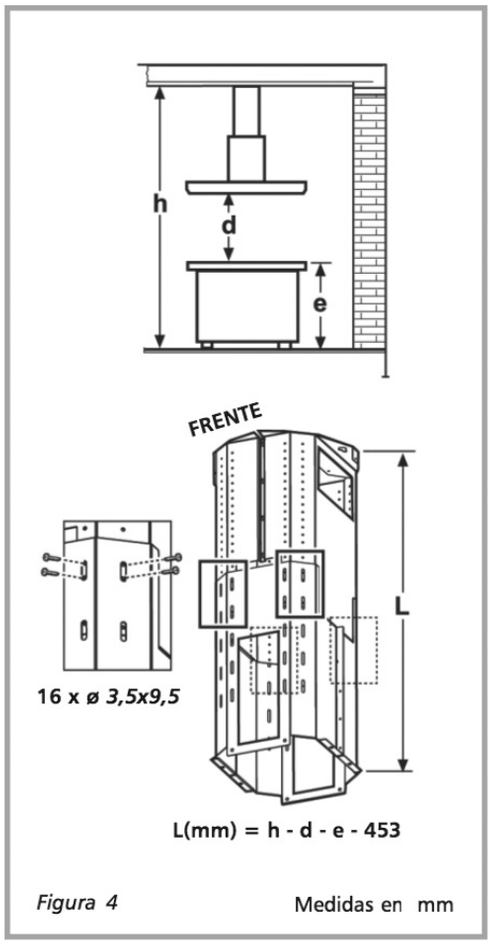

Figura 4 Medidas en mm

• Ajuste el largo de la estructura del soporte del producto, usando la fórmula matemática que aparece en el diagrama

IMPORTANTE:
Solamente si desea utilizar el producto en el modo depurador (vea también la fig 5 y los demás párrafos). En el caso de una estructura muy grande, instale el deflector, antes del montaje final, para que sea mas fácil su manipulación.

• Fije las dos secciones de la estructura con un total de 16 tornillos (8 por lado.)

EXCLUSIVO MODO DEPURADOR

Fije el deflector a la moldura:

• Introduzca el deflector de un lado de la estructura, de manera tal que la parte del agujero rectangular en el centro, esté hacia abajo. **Ver fig.5.**

• Fije el deflector con 4 tornillos por el lado de encima de la estructura. **Ver fig.6.**

• Conecte un tubo de extracción Instale un tubo de extracción adecuado (con diámetro de 150 mm) que tenga una longitud suficiente para llegar al anillo de conexión del motor. **Ver fig 7.**

• Use la formula matemática que aparece en el diagrama, para saber cual es la longitud necesaria del tubo.

• Introduzca el tubo con el anillo de conexión hacia arriba y fije el deflector con dos tornillos. **Ver fig 8.**

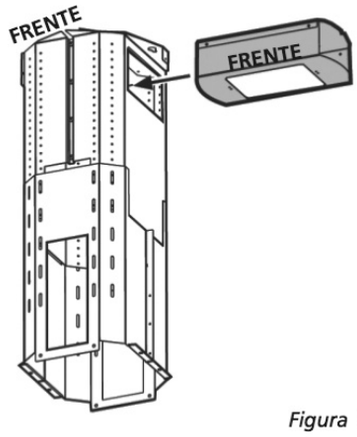

Figura 5

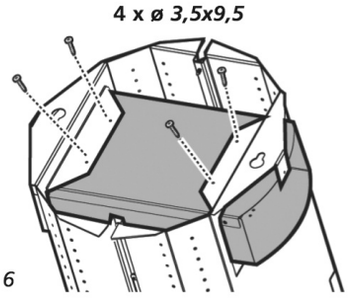

Figura 6

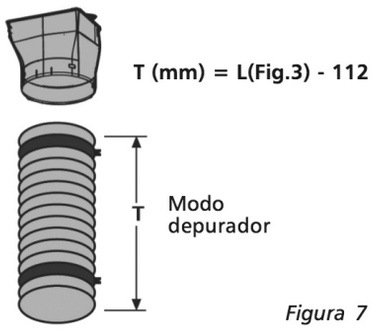

Figura 7

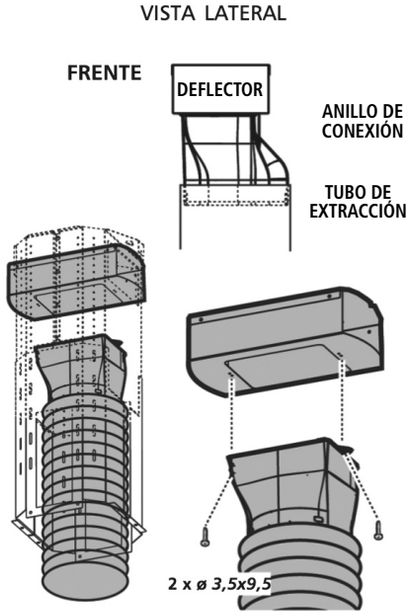

Figura 8 Medidas en mm

• Fije la plantilla de perforación al techo. El centro de la plantilla debe coincidir con el centro de la cocina o encimera, y las laterales deben estar paralelas a las laterales de la cocina o encimera. El lado de la plantilla con la palabra front (frente) corresponde al lado en que se ubica el panel de control de la cocina o encimera. Verifique las conexiones eléctricas.

• Haga los agujeros como se muestran en la plantilla (4 agujeros para 4 tarugos en el techo). Introduzca los tarugos en los agujeros. Acople 2 tornillos en los agujeros laterales (derecha e izquierda) dejando un espacio entre la cabeza de los tornillos y el techo de aproximadamente 1 cm los tornillos funcionarán como ganchos para la estructura del soporte.

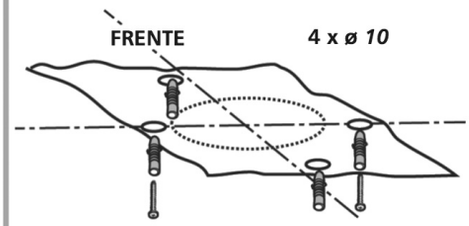

Figura 9 Medidas en mm

• Retire el cable de alimentación de la caja de conexión del motor.

• Realice la conexión eléctrica en el techo de acuerdo a lo indicado en la plantilla.

• Solamente para el modo extracción: Instale un tubo de extracción adecuado (con diámetro de 150 mm) que tenga una longitud suficiente para llegar al anillo de conexión del motor.

• Use la formula matemática que aparece en el diagrama, para saber cual es la longitud necesaria del tubo.

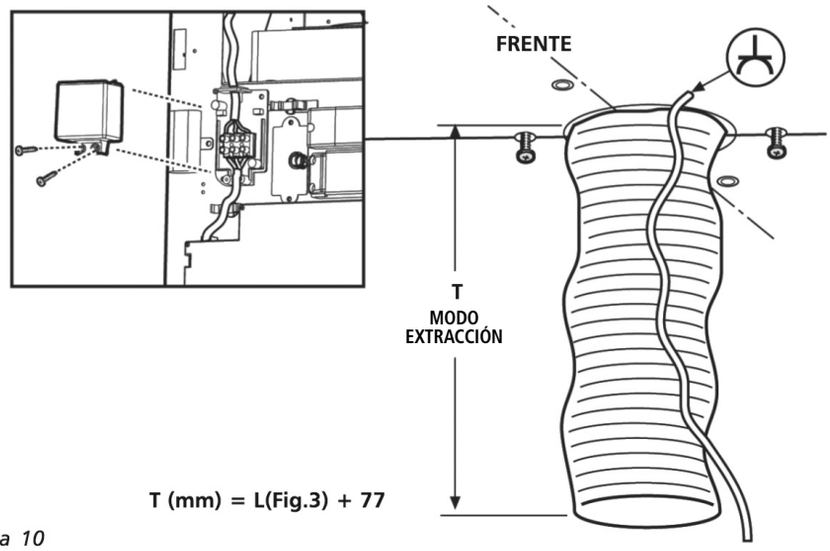

Figura 10

• Encaje la estructura del soporte en los 2 tornillos del techo y fije firmemente con los otros 2 tornillos (del frente y atrás). Apriete bien todos los tornillos.

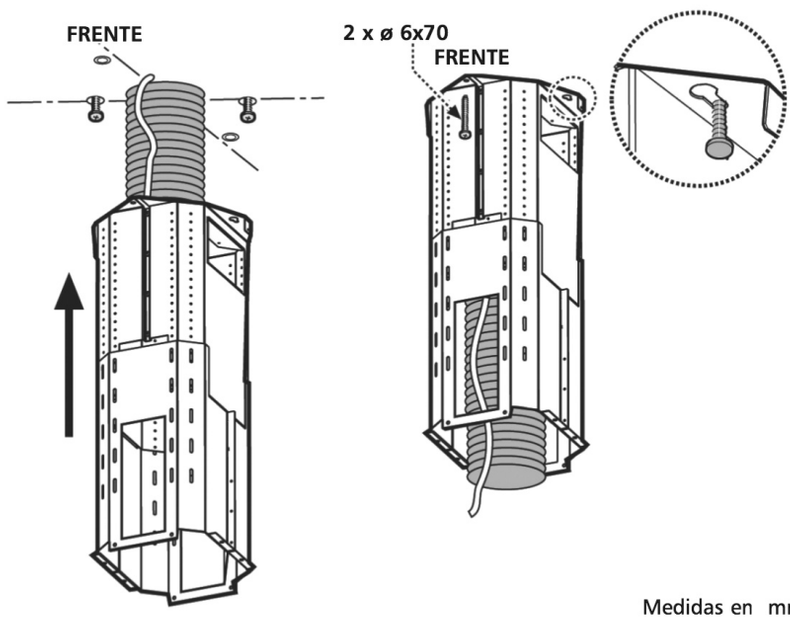

Figura 11

Medidas en mm

• Tamaño de la salida de aire - La chimenea viene en tamaño standard y puede ser cortada al largo necesario.

Nota: el largo de la chimenea debe ser el mismo de la estructura del soporte (Vea la fórmula matemática en la fig 4)

• Encaje la salida de aire en la estructura del soporte. La parte soldada debe quedar hacia atrás. (el lado opuesto del panel de control del cooktop). Fíjela con dos tornillos.

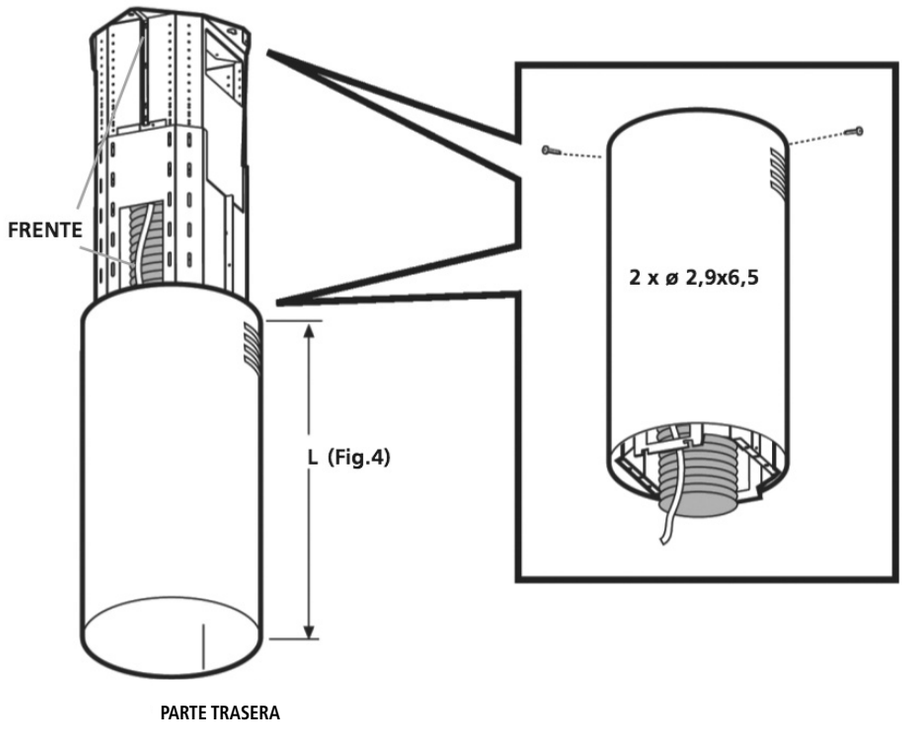

Figura 12

Medidas en mm

Encaje el motor en la estructura con 4 tornillos previamente atornillados a la misma unidad.

Atención: Pase el cable de alimentación a través del motor, teniendo suficiente cuidado para que este no sea dañado y de manera que sea posible conectarlo a la caja de conexiones eléctricas.

Nota: El lado con la caja de conexión eléctrica corresponde con el lado **(frente)**, donde el panel de control se ubicará cuando la instalación del producto esté terminada.

• Fije firmemente con 2 tornillos, y después apriete los 6 tornillos.

• Conecte el cable de alimentación a la caja de conexión y tape la caja nuevamente.

• Conecte el tubo de extracción al anillo de conexión del motor.

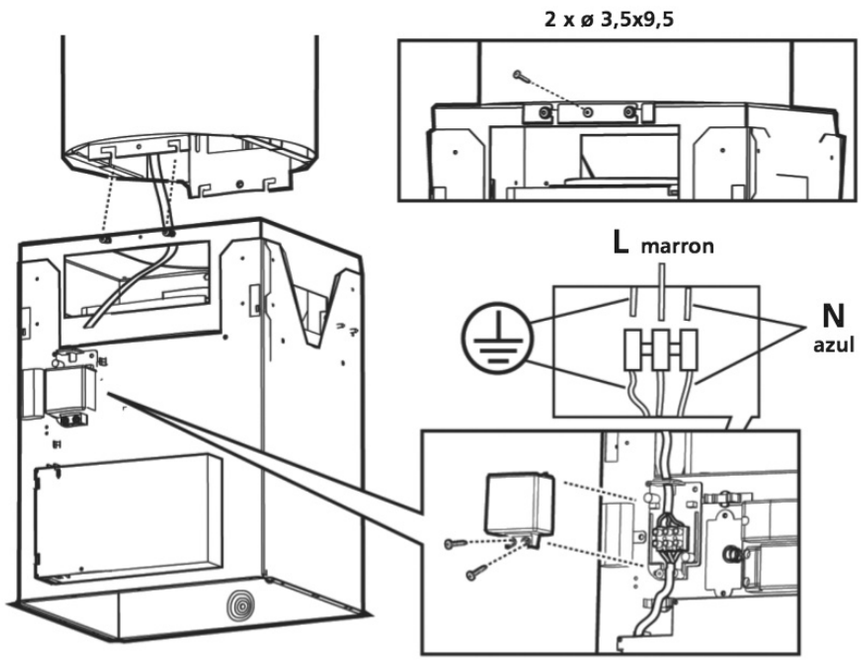

Figura 13

Madidas en mm

• Encaje la parte de abajo de la chimenea al motor (el lado con el extremo doblado debe quedar hacia arriba) manteniéndola momentáneamente en posición insertando dos bastones para soportar las caras laterales del motor. Posicione la parte inferior de la chimenea apoyándola en los bastones.

Nota: esto es necesario para hacer la instalación más fácil.

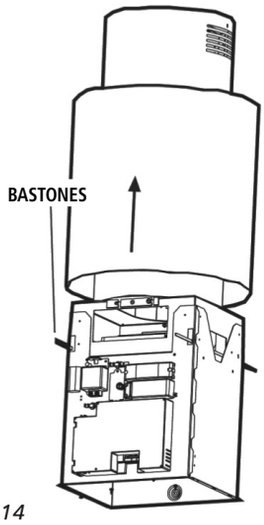

Figura 14

• Encaje la campana al motor usando 4 tornillos previamente atornillados al motor, encajándolos a los agujeros existentes en el cuerpo de la campana.

• Fije firmemente usando 8 tornillos, apretándolos por la parte inferior. Apriete bien a todos los tornillos.

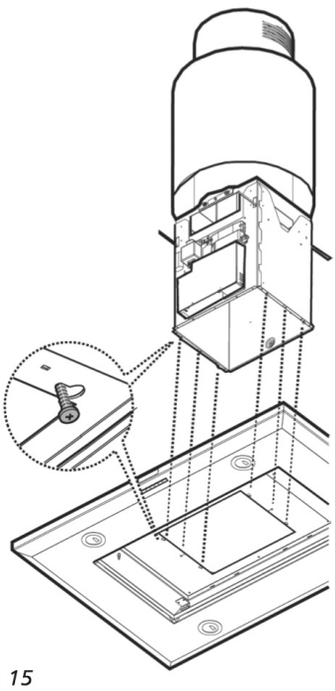

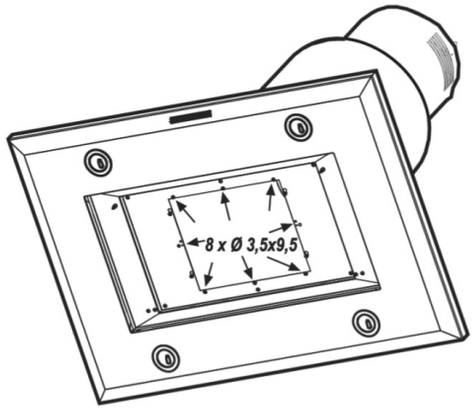

Medidas en mm

Figura 15

• Haga la conexión eléctrica a las ampolletas y al panel de control.

• Retire los bastones de soporte temporales, que están soportando la chimenea inferior y encajela cuidadosamente en el cuerpo de la campana.

• Introduzca la chimenea inferior en el encaje existente en la región superior del cuerpo de la campana.

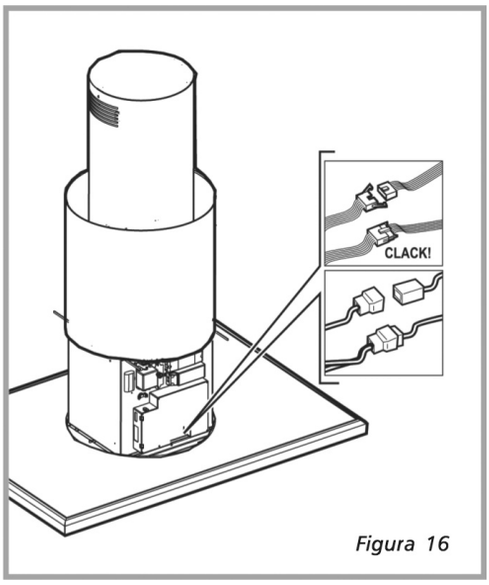

Figura 16

Instale los dos anillos superiores usando 2 tornillos por cada anillo.

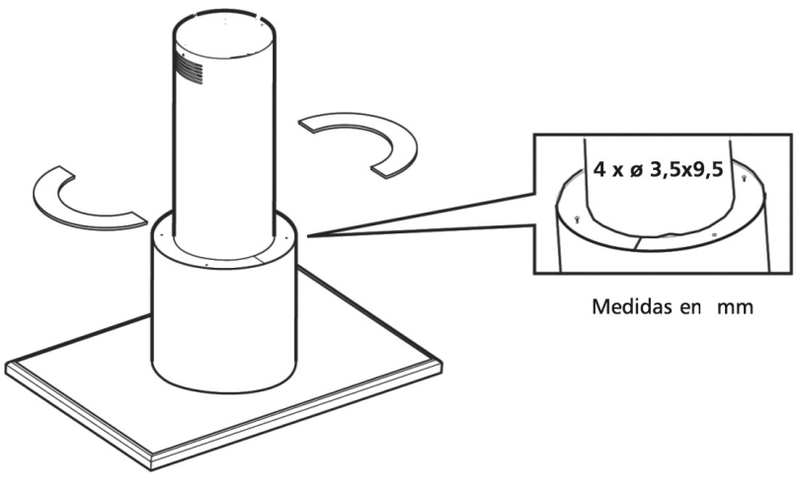

Figura 17

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Panel de control
2. Filtros metálicos
3. Traba de encaje de los filtros metálicos
4. Lámparas de halógeno
5. Pantalla deflectora de vapor
6. Tubería (chimenea) de extracción telescópica
7. Salida de aire (solo para uso en el modo depurador)
8. Panel de acabamiento inferior

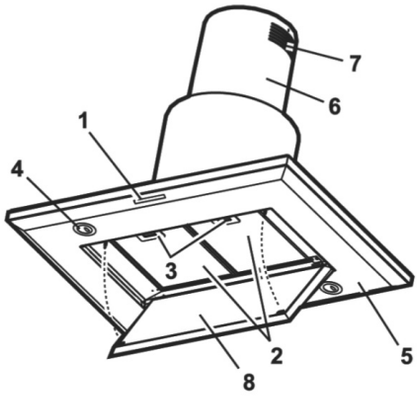

Figura 18

FUNCIONAMIENTO

Se recomienda encender la campana 5 minutos antes de empezar a cocinar y mantenerla funcionando por cerca de 15 minutos al terminar de cocinar.

Cuando haya mucho vapor en la cocina, es adecuado encender la campana en la velocidad máxima de succión.

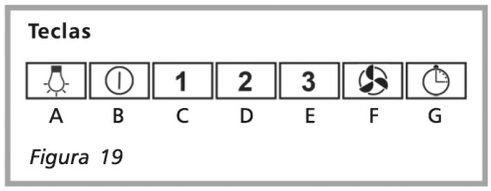

Figura 19

A) Encender/Apagar ampolletas de la Campana: pulse una vez para conectar la mitad de la iluminación y dos veces para la iluminación completa. Pulse una vez más para apagar.

B) Encender/Apagar el Motor de la Campana: pulse para encender o apagar el producto. El producto funcionará en la velocidad seleccionada cuando sea encendido.

Para seleccionar la Velocidad de Succión:

C) Seleccionar la Velocidad 1: adecuada para pequeña cantidad de vapores o para alimentos que forman solo vapores de agua.

D) Seleccionar la Velocidad 2: adecuada para la gran parte de las condiciones de utilización.

E) Seleccionar la Velocidad 3: adecuada para tratar la máxima producción de vapores producidos en el proceso de cocimiento, y por largos periodos.

F) Encender/Apagar el Modo TURBO: esta configuración mantiene la campana funcionando en el modo TURBO por 5 minutos, y luego en seguida el producto retorna a la velocidad previamente seleccionada.

G) Encender/Apagarel TIMER (temporizador): presione esta tecla para accionar el TIMER). El tiempo de funcionamiento es automáticamente definido en concordancia con la velocidad previamente seleccionada:

Velocidad 1: 20 minutos.
Velocidad 2: 15 minutos.
Velocidad 3: 10 minutos.
Modo TURBO: 5 minutos.

Después de este tiempo, el producto se apaga automáticamente.

LIMPIEZA Y MANTENCION

CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico
Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.
Reposicione todos los componentes antes de encender el producto. No remueva el cable de la conexión a tierra.
Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra. No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

LIMPIEZA GENERAL

1. El producto debe ser limpiado regularmente tanto interna como externamente. La acumulación de grasa en el interior del filtro disminuye el rendimiento de la campana.

2. Desconecte el interruptor automático o retire el enchufe de la energía eléctrica antes de limpiar o realizar cualquier manutención del producto.

3. No utilice paños o esponjas empapadas ni chorros de agua.

4. No utilice cera ni productos de limpieza con silicona o materiales inflamables sobre la campana.

5. No utilice materiales abrasivos, como esponjas de acero, saponáceo u objetos puntiagudos o cortantes, tampoco alcohol o productos de limpieza con silicona ya que pueden dañar el producto.

6. Para una limpieza de rutina utilice solo un paño o una esponja suave, con jabón neutro, desengrasante o detergentes (suaves o neutros).

7. Para evitar rayaduras o manchas en las partes de acero inoxidable de la campana, limpie el producto en el sentido del pulido del acero y séquelo inmediatamente después de la limpieza.

8. Limpiar frecuentemente todos los depositos del ventilador y otras superficies contaminadas.

Filtros Metálicos

Deben ser limpiados por lo menos una vez al mes con productos de limpieza suaves o neutros, o en la lavavajilla a baja temperatura y en ciclo corto.

Al ser lavados en lavavajilla, los filtros de grasa metálicos pueden perder el color, sin embargo, la capacidad de filtrado permanece inalterada.

Para desmontaje: tirar el panel por la parte del frente fuertemente hacia abajo.

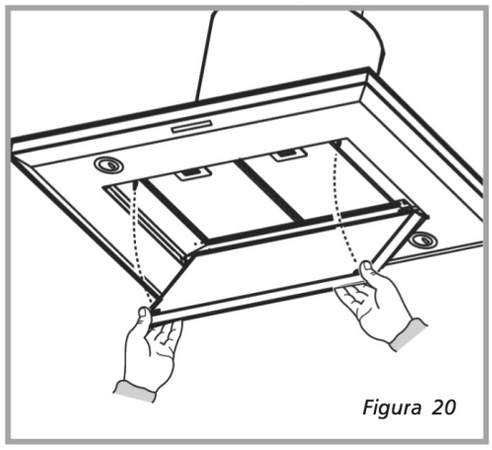

Figura 20

Retirar un filtro a la vez, empujando la traba hacia la parte de atrás de la campana como se indica en la figura 21.

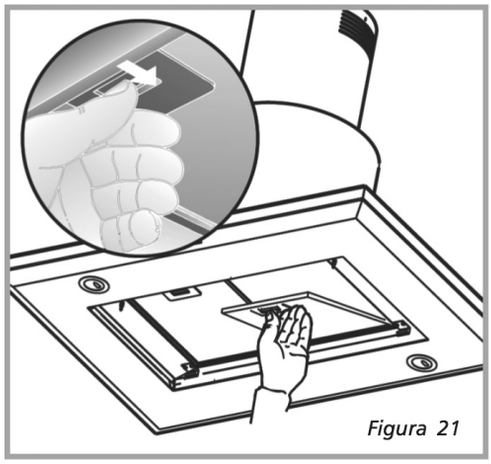

Figura 21

Filtro de Carbón Activo (solo en el modo depurador)

El filtro de carbón activo absorbe los olores producidos durante el cocimiento. Se recomienda lavar el filtro de carbón activo cada dos meses en agua caliente con productos de limpieza suaves o neutros.

En la lavavajillas lave a la temperatura de 65°C. Realice un ciclo de lavado exclusivo para el filtro, sin que haya otro tipo de platos u ollas. Deje el filtro secar completamente antes de colocarlo de nuevo en la campana. Si es necesario retire el exceso de agua y coloque el filtro para secar en el horno por 10 minutos a 100°C o hasta que esté seco.

Reemplace el filtro de carbón cada 3 años o cuando esté visiblemente dañado.

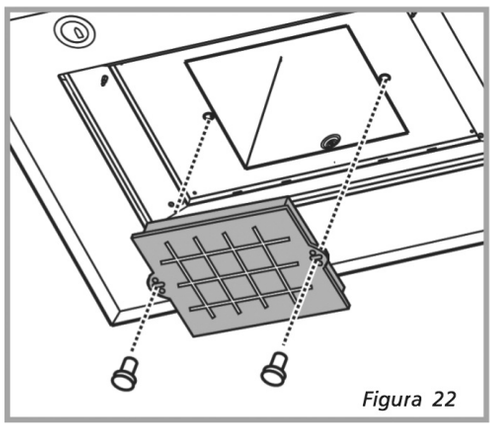

Figura 22

Reemplazando las Ampolletas

IMPORTANTE:
Asegúrese de que el artefacto esté desenchufado antes de reemplazar las ampolletas para evitar una posible descarga eléctrica.

IMPORTANTE:
Antes de tocar las ampolletas, asegúrese de que estas estén frías.

1. Remueva la tapa de protección usando un destornillador pequeño o una herramienta similar.

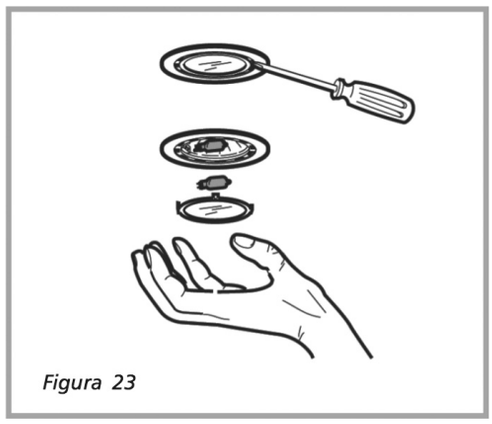

Figura 23

2. Substituya la ampolleta quemada.

Utilice solo ampolletas halógenas de 20 W como máximo (tipo G4) y no las toque con las manos descubiertas ya que el contacto directo puede ocasionar que estas se quemen rápidamente.

3. Coloque nuevamente la tapa en la ampolleta (hasta oír un click).

Si la ampolleta no enciende, verifique que esta fue colocada adecuadamente antes de contactarse con el Servicio Autorizado KitchenAid

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallas	Procedimientos
La Campana no enciende	¿Esta desactivado algún interruptor automático? - Reconéctelo. Si el problema continua, llame al Servicio Autorizado KitchenAid.
	¿El cable está desenchufado? - Conecte el cable de alimentación a un enchufe tripolar.
Fuerza de succión insuficiente	¿Seleccionó la velocidad correcta? - Verifique si la velocidad seleccionada es la adecuada.
	¿Los filtros necesitan ser limpiados o reemplazados? - Limpie o reemplace los filtros.
	¿Las salidas de aires están obstruidas? - Verifique si las salidas de aires están libres.
La ampolleta no enciende	¿Es necesario cambiar la ampolleta? - Cambie la ampolleta. Vea la sección "Reemplazando las ampolletas".
	¿La ampolleta está correctamente instalada? - Verifique si la ampolleta está correctamente instalada. Vea la sección "Reemplazando las ampolletas".

TEMAS AMBIENTALES

1. Embalaje

KitchenAid busca, en sus nuevos proyectos, usar embalajes cuyas partes sean de separación fácil, así como de materiales reciclables. Por lo tanto, materiales usados (tales como poliestireno expandido (plumavit), bolsas de plásticos y cartones) deben ser desechados de manera consciente, entregándolos a contenedores dedicados al reciclaje, cuando sea posible.

2. Producto

Este producto fue construido con materiales reciclables y/o reutilizables. Por lo tanto, al desechar este producto, busque las compañías especializadas para su correcto desarme.

3. Desecho

Al desechar este producto, al final de su vida útil, solicitamos observar la legislación local existente y vigente en su ciudad, para hacerlo de la forma más correcta posible.

ASISTENCIA TÉCNICA O DE MANUTENCIÓN

En caso que existan dudas o problemas con el producto, contactarse a la Central de Atención KitchenAid. Cuando llame, usted necesitará tener a la mano el número del modelo y de la serie de su producto. Ambos números se encuentran en la etiqueta ubicada en la parte inferior del producto, cerca a los filtros metalicos, con el logo KitchenAid.

Puede contactar a la Central de Atención KitchenAid llamando a los números a continuación, o accesando a nuestra pagina web.

Región Metropolitana: 4004-1759
Provincias: 0800-722-1759
www.kitchenaid.com.br

GARANTÍA

El servicio de garantía ofrecido por **KitchenAid** le dará la tranquilidad de poder contar con una completa asesoría técnica del producto, que cubre las intervenciones necesarias para la restitución de la unidad a su estado normal de funcionamiento. Este servicio se compone de:

A) Póliza de Garantía Legal (ley 19496), en la cual quedan claramente expresados los derechos y obligaciones que dicha ley otorga y exige al consumidor, durante los primeros tres meses de adquirido el producto.

B) Certificación de Asistencia Técnica: a través de este documento se otorga en forma gratuita un periodo de un año que incluye los tres meses de garantía que se proporciona según la ley, por los servicios de reparación sin costo hasta completar el período ofrecido. Todo esto es a partir de la fecha de compra del producto.

Whirlpool Chile Ltda. Se compromete a tener reparado el bien en un plazo que no excederá los 30 días contados a partir del ingreso de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos cuando los mismos provengan del extranjero. Para que esta garantía sea válida, se deberá presentar la factura o boleta de compra.
Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal o no efectuada de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes, desgastes producidos por maltratos o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor, y en aquellos modelos que posean iluminación interna, los casos de quemado de las lámparas de filamento. Toda intervención interna, o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Whirlpool Chile Ltda., anulará automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo.
Asimismo quedará automáticamente anulada la validez de esta garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales.
En ningún caso, Whirlpool Chile Ltda., asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuario o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado.

PEDIDOS DE SERVICIO A DOMICILIO: 7532600 (en regiones sírvase consultar la cartilla de red nacional)

Para una mejor atención, le solicitamos enviar esta colilla por correo a nuestra oficina central, ubicada el El Roble 749, Recoleta, Santiago.

Nombre: _____

RUT: _____ Dirección: _____

Ciudad: _____

Producto: _____ Fecha de compra: _____

Nombre del distribuidor: _____

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	KCIP1210
Dimensiones de la Campana:	
Altura (mm)	1100
Longitud (mm)	1200
Profundidad (mm)	700
Dimensiones del Embalaje	
Altura (mm)	595
Longitud (mm)	1325
Profundidad (mm)	780
Distancia Mínima Recomendada entre Cocina/Cooktop y la Campana	
Cocina/Encimera a Gas o Mixta (cm)	70
Cocina/Encimera Eléctrica (cm)	50
Peso	
Peso sin embalaje (kg)	39
Peso de la Campana Embalada (kg)	50
Características Operacionales	
Número do Motores	1
Número de Velocidades	3 + Turbo
Capacidad de Succión Máxima (m3/h)	270 / 400 / 540 / 690
Características Eléctricas	
Tensión (V)	220
Frecuencia (Hz)	50
Interruptor Eléctrico Recomendada (A)	15
Potencia de la Lámpara (W)	4 x 20
Potencia Total (W)	330

NOTAS

FOR THE WAY IT'S MADE.™